

PENOSIL

MISE EN ŒUVRE PREFASEAL



Le matériel nécessaire pour la préparation et la mise en œuvre du produit



Préparation et nettoyage du support



Application du **PREFASEAL**



Situation:
Prédalle posée avec étaieiment.



Nettoyage du joint :

1. Utiliser un marteau à piquer ou burin pour retirer les dépôts de béton ou autres matériaux dans le joint
2. brossage des joints
3. Dépoussiérage



Une fois dépoussiéré le joint est propre et prêt à être jointoyé



Conseils important avant application du produit :

1. Appliquer le produit avec une température équivalente (écart inférieur à 10°C) à celle du support pour éviter une condensation entre produit/support.
2. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C, sur support gelé ou mouillé, ni par très forte chaleur (max. +25°C)
3. Prêt à l'emploi, ne pas mélanger
4. Le bâtiment doit être hors d'eau et hors d'air (conformément au guide QualiPrédal), protéger des ambiances salines.

PENOSIL



MISE EN ŒUVRE PREFASEAL



Le matériel nécessaire




Application :

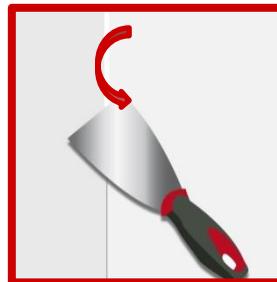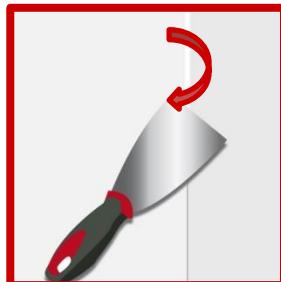

Remplissage du joint :

Utiliser une spatule et pousser le produit dans le joint en travers et dans chaque sens (beurrage), voir image 2 et 3 sans faire pénétrer l'outil entre les supports (ne pas serrer le produit en fond de joint) puis tirer dans le sens longitudinal du joint, voir image 4. Il est important de respecter le guide QualiPrédal s'assurant du remplissage complet du joint.

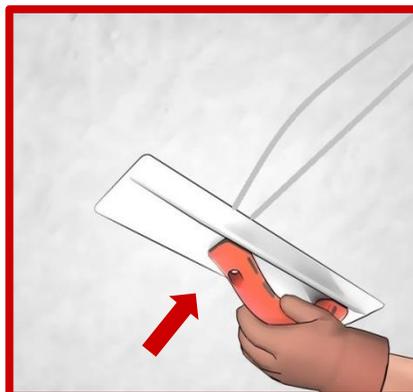

Traitement du désaffleur :

Recharger si nécessaire en Prefaseal et à la lisseuse tirer le produit dans le sens longitudinal du joint.

Pour le traitement des désaffleurs :

- ne dépassant pas 4mm d'épaisseur sur une largeur de 400mm, celui-ci peut être traité en une seule passe
- supérieur à 4mm d'épaisseur, prévoir deux passes avec un séchage de 72 heures entre les deux reprises
- sur support très sec ne pas hésiter à humidifier légèrement le support pour faciliter l'accroche et donc un aspect final lisse.

NB: Il est impératif de s'assurer que la qualité des peintures appliquées soit au niveau des mouvements attendus pour le produit de jointoiment. Pour cela merci de contacter notre service technique et/ou celui du fabricant de la peinture.